




GT SERIES


QuikStart Installations Guide AUDIO



SYSTEM KABLING: KUN AUDIO

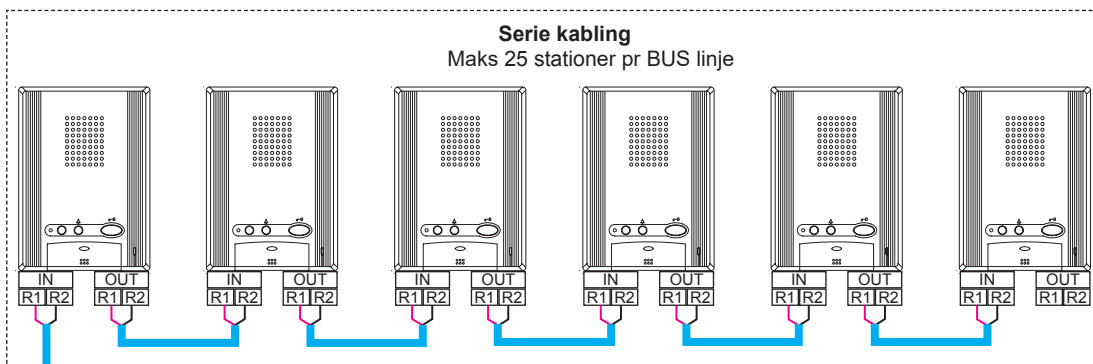

Maks. Kablingsafstand fra distributionspunkt til hver bolig er 300 meter.
Maks. Akkumuleret kablingsafstand er 2½ kilometer.

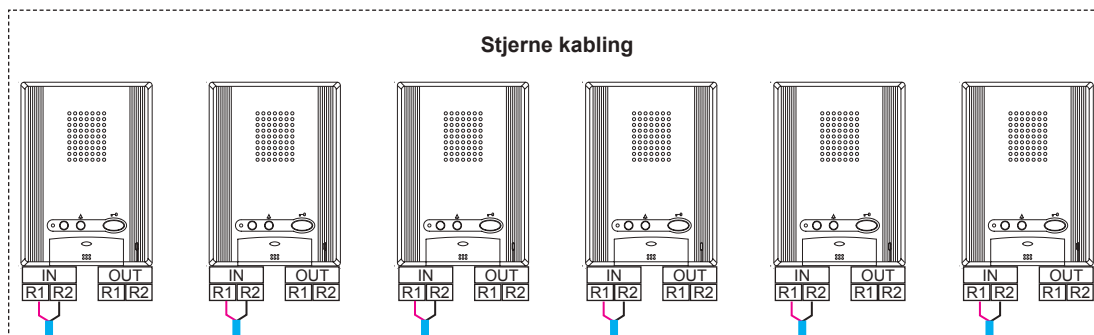

Strømforsyninger


PS24

24 Vol. DC
strømforsyning


PT

Transformer (Brug
korrekt forsyning til
EI-Låsen).


*FP

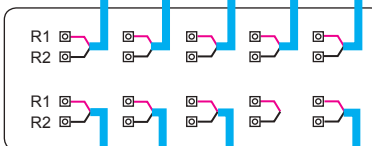

GT-BC



PS24




*Fordelingspunkt:

IKKE leveret af Aiphone.

Dette kan være en hvilken
som helst enhed, der
forbinder R1 / R2-
forbindelserne.
(Klemrækker, samlemuffer,
osv.)


De viste svarstationer er
GT-1A. GT-1D-
svarstationerne kan også
bruges og kables på
samme måde.

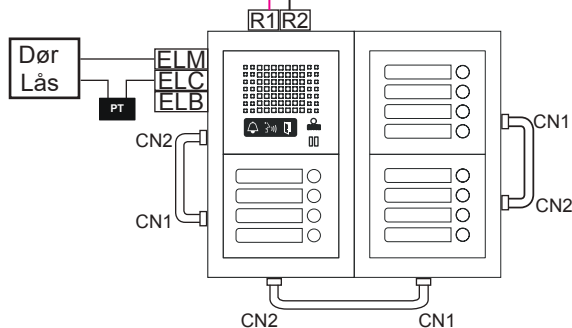

DIP SWITCH OPSÆTNING: ID OPSÆTNING AF DØRSTATION

Dørstationens ID opsætning:


Brug **SW2** på GT-DA-L-modulet for at indstille ID-opsætning for hvert dørpanel når flere dørstationer tilsluttet samme BUS kontroller. Kun switchene 2, 3, & 4 bruges til denne indstilling.

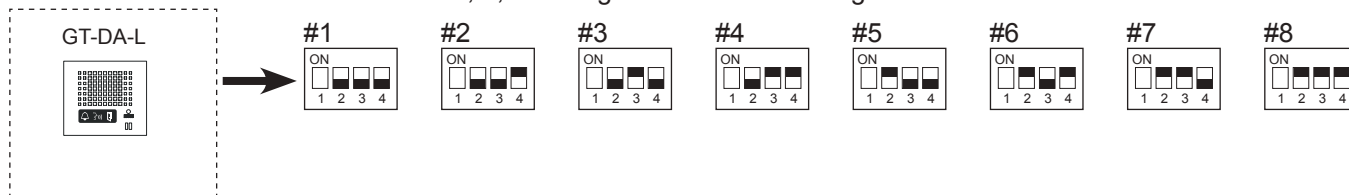

DIP SWITCH OPSÆTNING: DØRSTATIONENS ØVRIGE FUNKTIONSMULIGHEDER


Vejledning til indstilling af talevejledning:

Vejledningen er standard sat til off (Ingen vejledning), når den leveres. Brug **SW3** på GT-DA-L-modulet til at indstille det relevante sprog. Kun switche 2, 3, & 4 bruges til denne indstilling.




Indgangs Monitorering: (Kun muligt med video systemer!)

Brug switch 1 på **SW2** blokken i GT-DA-L modulet til at aktivere / deaktivere af Monitorering. Standard er "Overvågning ikke mulig." Aktivering vil gøre det muligt for lejere (kun video lejere) at "kalde op til" indgangen og overvåge dørområdet.



PROGRAMMERING: Dørpaneler med direkte opkaldstryk

- Step 1:** Fjern frontdækslet fra dørstationen.
- Step 2:** For at komme ind i programmeringsfunktionen skal du bruge en lille skruetrækker til at aktivere knappen under gummihætte på forsiden af højttalermodulet (GT-DA-L). Den gule LED vil begynde at blinke og forblive tændt. Når tændt er dørpanelet i programmeringsfunktion.
- Step 3:** På svarstationen, tryk og slip TALK tasten eller løft håndsættet for at etablere kommunikation med dørstationen i programmeringsfunktion.
- Step 4:** Tryk og slip den ønskede opkaldsknap på dørstationen for at tildele knappen til svarstationen, der er aktiv. En bib tone vil blive hørt.
Tryk og hold ikke opkaldsknappen, da det vil slette hukommelsen for denne knap.
- Step 5:** Afbryd svarstationen (GT-1A: Tryk TALK / GT-1D hæng håndsættet på plads).
- Step 6:** Gentag steps 3-5 for samtlige svarstationer i en opgang.
- Step 7:** For at afslutte programmeringen skal du trykke igen på knappen under gummihætten på GT-DA-L-modulet og den gule LED vil slukke. Systemet er nu klar til brug.

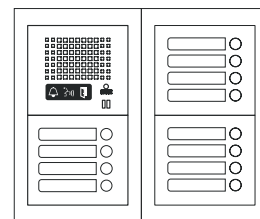

Aiphone IMPORTØR

Kaj Larsen Communication A/S
kajlarsen@kajlarsen.dk
www.kajlarsen.dk
tlf. 5687 9200