

Denne vejledning beskriver basis funktioner for din IX hovedstation


For en komplet betjeningsvejledning henvises til www.aiphone.net


AIPHONE®





IX-MV Hovedstation

Betjenings-tryk


 Tryk på PRIVACY-knappen for at slå mikrofonen fra (den, der ringer op, kan stadig blive hørt gennem højttaleren). Ved gentryk genaktiveres mikrofonen, indtil opkald afsluttes.

 Tryk på TRANSFER-knappen for manuelt at sende et besvaret opkald til en anden hovedstation i adressebogen (et orange LED på knappen blinker for overførsel). For automatisk at sende indgående opkald til en anden hovedstation i adressebogen (ABSENT TRANSFER) brug SETTING til at vælge en fast destination. Når programmeret, skal du trykke på TRANSFER-knappen for at slå denne funktion til eller fra (en orange LED på knappen forbliver tændt, når funktionen er aktiveret).


 Tryk på LIST-knappen for at få vist stationer og grupper i adressebogen. Brug Cursor Kontrol og ENTER til at foretage valg.

 Tryk på SETTING knappen for at se alle indstillinger for din specifikke hovedstation. Brug Cursor Kontrol og ENTER til at foretage valg. Et statusikon vises på skærmen, når en funktion eller tilstand er i brug/ gang (se oversigt nedenfor).

Icon	Status
	Kommunikation i gang (G=Normal G=Priority R=Urgent)
	Ind/ Udgående kald i gang (G=Normal G=Priority R=Urgent)
	Indkommende kald i kø (002 = 2 station er venter på svar)
	Ind / Udgående zonekald i gang (G=Normal R=Urgent)
	Mikrofon på (PRIVACY ikke aktiveret)
	Mikrofon afbrudt (PRIVACY aktiveret)
	På-hold, kald overføres
	Monitorering i gang
	Dør-åbning aktiveret (oplåsning)
	Skærm-billede for opsætning vises
	Skærmjustering i gang
	Søgning i gang
	En systemfejl er aktiv
	Bearbejder valgte funktion

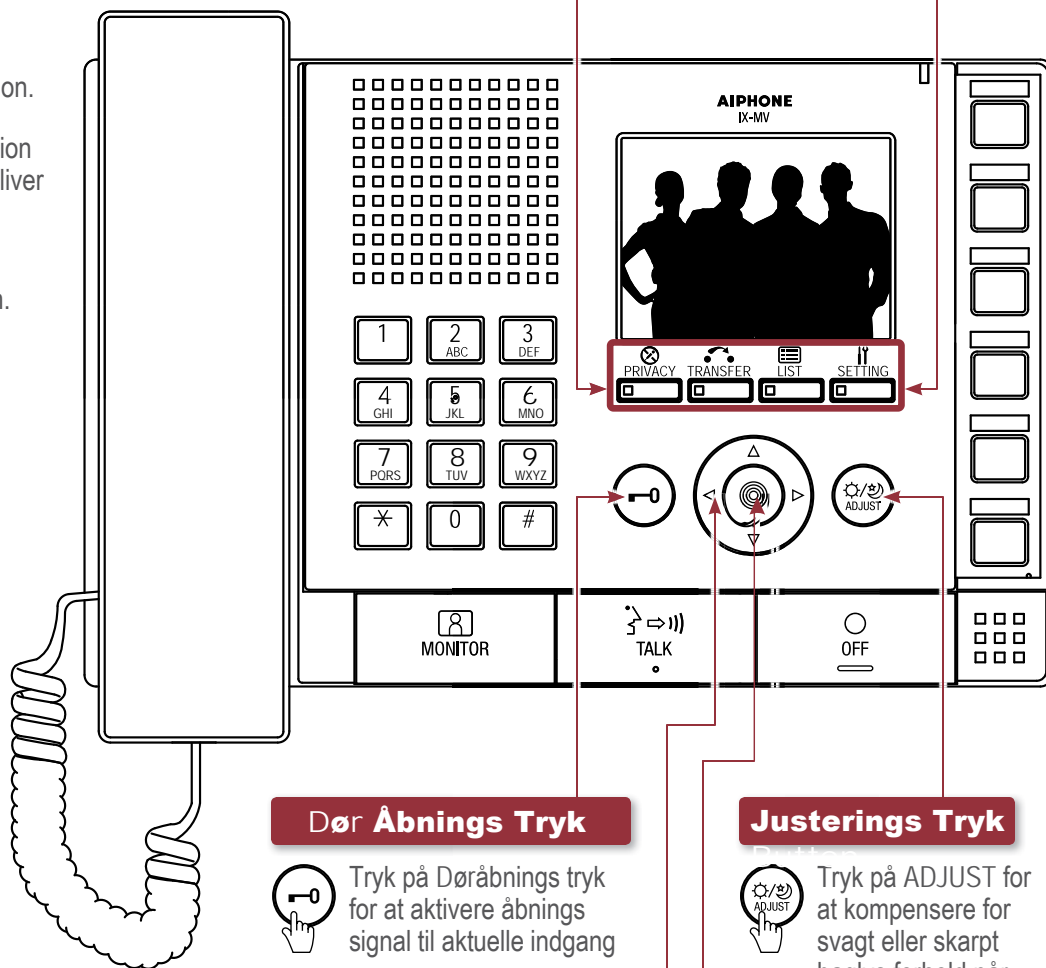


Dør Åbnings Tryk

 Tryk på Døråbnings tryk for at aktivere åbnings signal til aktuelle indgang


Justerings Tryk

 Tryk på ADJUST for at kompensere for svagt eller skarpt baglys forhold når der vises video fra en dørstation.

Cursor Control hjulet

 Tryk Δ ∇ \triangleleft eller \triangleright for kontrol og menu valg

Enter Tryk

 Tryk Enter for at vælge et menu punkt.

Denne vejledning beskriver basis funktioner for din IX hovedstation


For en komplet betjeningsvejledning henvises til www.aiphone.net

AIPHONE®



IX-MV Hovedstation

Cursor Control og Enter tryk

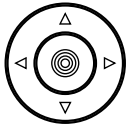


Se "IX-MV hovedstationens vejledning på foregående side for hvordan markørstyring og indtastningstryk fungerer.

Højtaler

LCD Skærm

Status LED

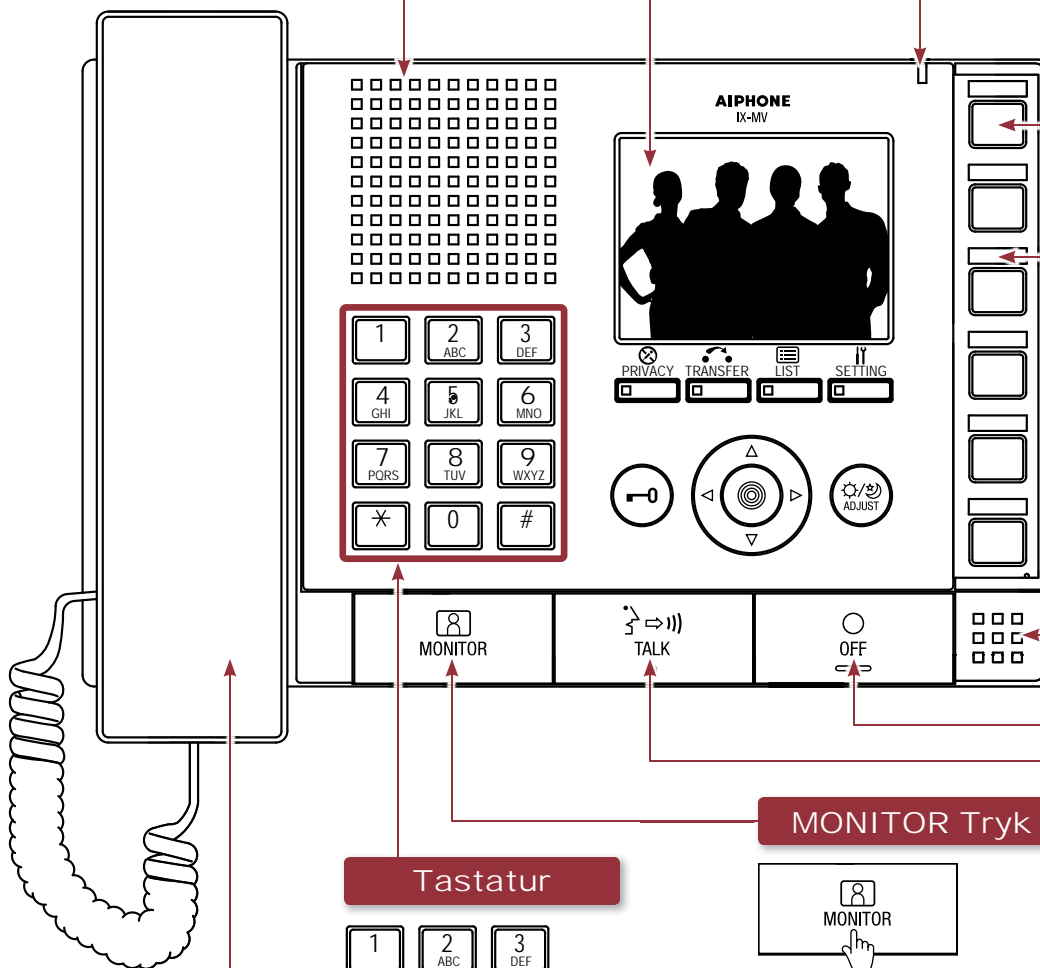

Hurtig opkalds tryk




Tryk på Speed Dial for at kalde op til specifik station eller gruppe opsat for hver enkelt Speed Dial tryk. For at programmere hurtigopkaldstryk og deres prioritetsniveauer, brug SETTING funktions trykket

Navne kort

Når en station eller gruppe er programmeret til en hurtigopkalds funktion, skal du udfylde navnekortet med det tilsvarende navn / nummer og placere det under den gennemsigtige plast for hurtig reference.

Mikrofon

OFF Tryk



Tryk OFF for afslutning af og under enhver drifts funktion som f.eks. under monitorering, ved og under et opkald, i SETTING funktionen og meget andet. Efter OFF aktivering vil ventende opkald i kø vises og kan nu betjenes.

MONITOR Tryk



Tryk på LIST og naviger med piletasterne til den station der skal overvåges, vælg med ENTER og tryk på MINITOR for at begynde en overvågning af valgte område

Tastatur



Telefonrør

Løft røret for at besvare et indgående opkald eller besvare en indkommende søgning. * Læg røret på for at afslutte samtalen. For at foretage et opkald, søg efter stationen eller gruppen ved hjælp af tastatur eller LIST-trykket. Når valgt, løfte røret for at foretage opkaldet.

Brug tastaturet til at søge specifik station eller gruppe nr. For at søge efter navn trykkes LIST trykket og brug piletasterne til at navigere til ønskede søgefunktion og vælg med ENTER og søg navn via tastatur indtastninger.

TALK Tryk



Tryk på TALK for at besvare et indgående opkald

eller svar på et gruppekald *. Når besvaret, bliver samtale håndfri. For at foretage et opkald, søg efter stationen eller gruppen ved hjælp af tastatur eller LIST-trykket. Når valgt, skal du trykke på TALK-trykket for at etablere opkaldet.

** Løft telefonrøret eller tryk på TALK-trykket under en fælles besked, dette vil annullere / stoppe besked i hele systemet. Også hvis nødkald og advarselsudsendelse*