

Notater:



CLARO

Fuld Dupleks Samtalanlæg

Opsætning & Betjening



Velegnet til:

Kontoret
Industrien
Hospitaler
Institutioner
Og mange andre steder hvor
sikker kommunikation er vigtig!

Kables med CAT5 kabling i stjerne eller i serie
Kan forsynes med relæfunktioner.
Kan foretage gruppekald
Kan udbygges med op til 96 stationer.

Kaj Larsen Communication A/S

Turøvej 13-19, Vollerslev
4100 Ringsted

☎ 5687 9200

☎ 5682 8007


E-mail: kajlarsen@kajlarsen.dk

<http://www.kajlarsen.dk>

1. Generelt

1.1 Opsætning af enhederne

Clarson's **CLARO** er et samtaleanlæg der fungerer i åben dupleks teknologi (samtidig tale fra begge sider) uden at taste for at tale og uden indflydelse fra anden omgivelsesstøj.

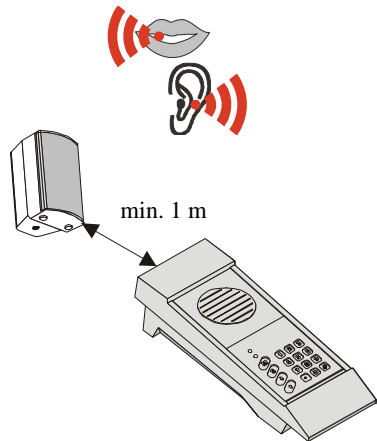


Den bedste kvalitet opnås ved at følge efterfølgende punkter:

- Minimum afstand mellem bordenhed og højttaler: 1 m.
- Mikrofonen kræver en taleafstand indenfor 1 m.

1.2 Volumen justering

Volumen regulering foretages under installation af enheden. Efter justering bør justering kun udføres hvis bordenheden flyttes eller hvis bordenheden kalder sig selv når der tages *0.

På bordenhedens bagside nederst findes et hul hvor volumen potentiometret er placeret.

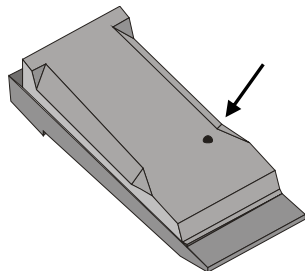

Drej potentiometret med en smal skrue-trækker til det punkt hvor der opstår feedback fra højttaleren. Derefter drejes potentiometret langsomt tilbage indtil feedbacket forsvinder. Herefter er stationen justeret til optimal drift.

Genvejs menu

Opkald	tast stationens nr.
Afslutning af et kald	tast #
Automatisk genopkald i 30 sek.	afbrydes automatisk efter 30 sek. eller annulleres ved at taste #
Prioritet	tast S ↓ → Lampe tændes
Mikrofon afbrydelse	
<i>Aktiver</i>	tast M → Lampe tændes
<i>Afbryd</i>	tast M → Lampe slukkes
Privat „vil ikke forstyrres“	
<i>Aktiver</i>	tast M i ca. 2 sek. → Lampe/micro blinker + beep tone
<i>Afbryd</i>	tast M → Lampe/micro + beep tone ophører
Gruppe/Allekald	tast * + gruppe nr.
Besvarelse på gruppekald	tast ↓ på nærmeste station
Fra optaget station	tast nr. + S ↓
System RESET	tast ↑ 9 9 ↓

4. Konference kald

4.4 Konference


En konference er mulig mellem maks. 3 stationer.

Station A taster

1. station nummer B
2. station nummer C

Når kommunikationen er etableret vil lampe (1) tændes.


Hver konference deltager må afbryde ved at taste # tast (4).

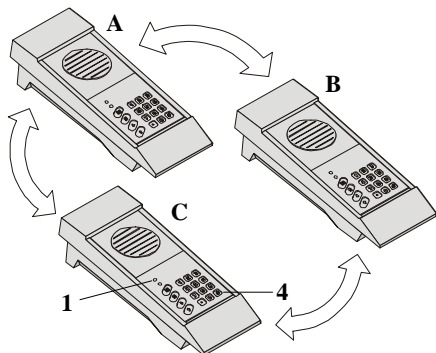

5. System RESET

System RESET af systemet foretages ved at taste.

↑ 9 9 ↓

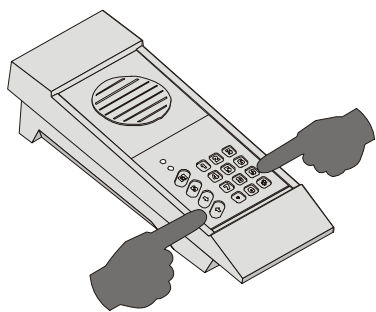


2. Opkald og kommunikation

2.1 Call

Følgende taster på station A:

1. Tast B stationens nummer via det numeriske tastatur.
2. Lampen på station A (1) tændes hvis forbindelsen etableres, hvis station B er optaget vil lampen blinke.

lampe (1) på station B tændes også.

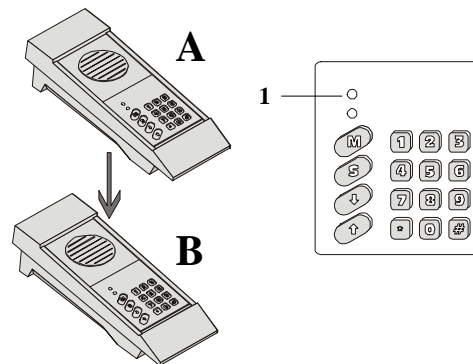

2.2 Automatisk genopkald i 30 sek.

Hvis station B er optaget, kan station A vente i 30 sek. til station B er ledig og vil blive forbundet automatisk, ellers vil kaldet automatisk blive annulleret efter 30 sek. Denne funktion kan annulleres ved at taste # tast (4).


2.3 Prioritetskald

Et prioritetskald tillader station A at bryde ind i en igangværende samtale på opkaldte nr. midlertidigt:

- 1: tast S tast (2)
- 2: tast ENTER tast ↓ (3)

Stationens lampe 1 tændes hvis kaldet er lykkedes og samtalen kan gennemføres.


Når et prioritetskald er afsluttet genetableres den afbrudte samtale på station B.

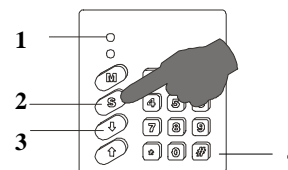

Bemærk! Et prioritetskald bryder ind i en igangværende samtale hvor den ene part sættes på hold og kommer tilbage til oprindelige samtale efter afsluttet prioritetskald.


2. Opkald og kommunikation

2.4 Mikrofon afbrydelse

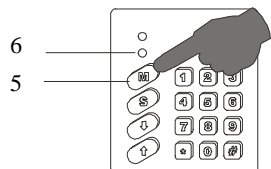


Tast **M** tast (5) for at afbryde mikrofonen. Mikrofon lampe indikering (6) tænder for at informere om denne indstilling. For at genoptage kommunikationen tasteres **M** tasten igen for at slå mikrofonen til.

2.5 Privat („Vil ikke forstyrres“)

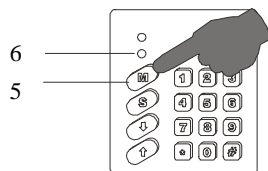

For at aktivere privat funktionen tasteres **M** tast (5) i ca. 2 sek. til mikrofon lampen (6) blinker. En beep tone i interval på ca. 1 minut minder om at denne funktion er aktiveret. Tast **M** tast (5) igen for at annullere denne funktion og lampe (6) slukkes.



2.6 Afslutning af et kald

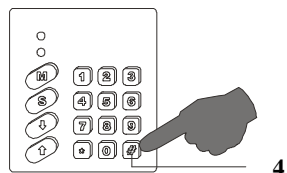

Den kaldte eller kaldende station kan afbryde samtalen ved at taste # tast (4).

3. Gruppekald

3.1 Gruppekald

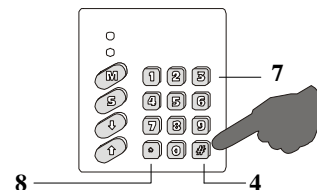

Et gruppekald (1 - 7) aktiveres ved at taste:


1. tast * tast (8)
2. gruppenummer tast (7)

Når beskeden til gruppen er afgivet og kaldet skal afsluttes tasteres # tast (4).

Hvis gruppekaldet benyttes til at kalde en bestemt person kan denne kalde tilbage fra en vilkårlig station ved at taste ↓ tast.

Grupper er enkelt cifret tal, f. ex. tast *1.

3.2 Allekald




Et allekald er et specificeret gruppekald (gruppen består af alle stationer).



Gruppekald og allekald er altid prioritetskald. Afbryder altid igangværende samtaler så længe beskeden varer og indtil kaldet afbrydes.

3.3 Besvarelse af Gruppe/ Allekald

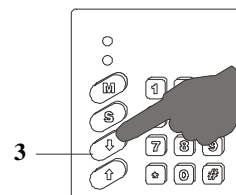

Et gruppe/allekald besvares ved at taste ENTER tast ↓ (3). Kommunikation med station A etableres omgående hvis ikke gruppekaldet er afsluttet.

Hvis der ønskes besvaret fra en optaget station (blinkende lampe + beep tone) afsluttes kaldet automatisk efter 30 sek. hvis ikke forbindelsen etableres ved at taste opkaldsnummeret og taste S & ↓ tast .