

# IXG System

## Betjenings Manual

IXG-2C7




IXG-2C7-L

### Vigtigt

- Denne vejledning er en stærkt reduceret udgave og viser kun de helt basale og nødvendige betjenings behov. Der henvises til den komplette vejledning der findes på producentens hjemmeside [www.aiphone.net](http://www.aiphone.net)

## Svarstation IXG-2C7-L (Med teleslynge)

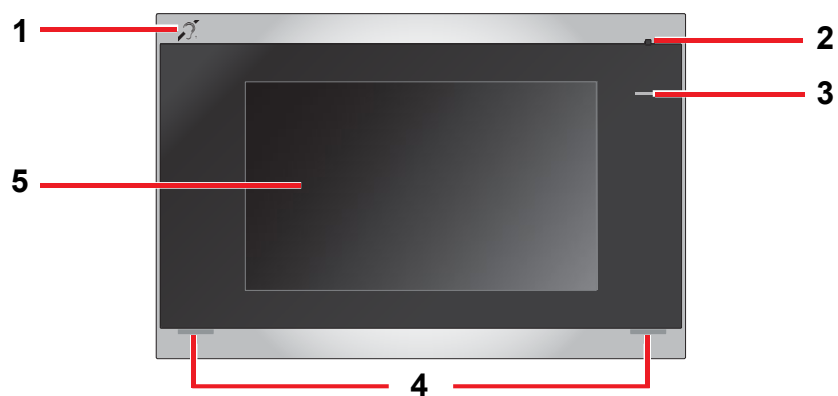


Nr.	Navne & beskrivelser
1	Høreapparat T-mode kompatibilitetssymbol Opretter en teleslynge for at gøre det lettere at høre lyd på et høreapparat udstyret med T-mode.
2	Mikrofon
3	Status indikator (Blå) Viser denne stations status.
4	Højtaler
5	Touchskærm LCD










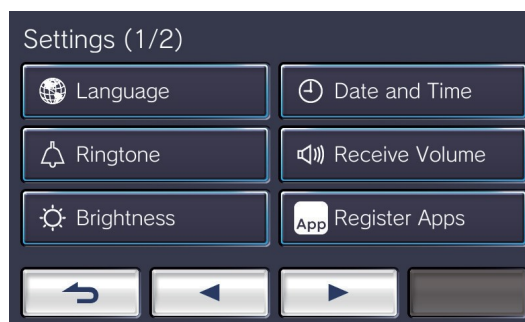






# Trykkene - Tasterne

Ex: Communication Screen



Ex: Settings Screen





TRYK	Beskrivelse
	Tryk for at annullere aktivitet
	Tryk for at få vist videoen fra netværkskameraet.
	Tryk for at starte kommunikationen.
	Tryk for at slukke for denne stations mikrofon under kommunikation, så lyden ikke sendes til den anden part. For at annullere skal du trykke på  eller afslutte kommunikationen.
	  Forskellige skærm visninger og lyd justeringer foretages her under indstillinger, følg skærmens vejledninger for tilpasninger  
	Tryk for at låse døren op.
	Funktion afhængig af det installerede system, dette tryk kan styre en ekstern enhed.
	Tryk for at optage lyd og video.
	Tryk for at få vist den sidste skærmvisning. (Gå tilbage)
	Tryk for at få vist den næste skærmvisning. (Gå frem)
	Tryk for at vende tilbage til startskærmen.

## Start Skærmen

Vis startskærmen i følgende situationer:

- Tryk på berørings-skærm-displayet, når stationen er i standby tilstand
- Modtag et indgående opkald

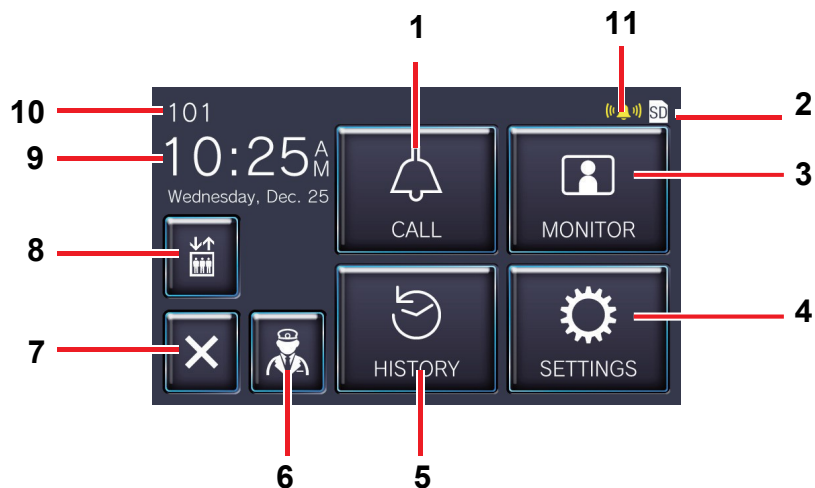

No.	Description
1	Tryk for at ringe til den specifik station fra adressebogen.
2	Viser, når et Micro SD-kort er isat.
3	Tryk for at overvåge den specifik station.
4	Tryk for at konfigurere forskellige indstillinger.
5	Tryk for at se historikken og optagelserne. Om der er ubekræftede ubesvarede opkald, osv.
	
6	Tryk for at ringe til vagtstuen. (Kræver opsætning af vagtfunktion)
7	Tryk for at slukke skærmen.
8	Tryk for at kalde elevatoren til enhedens etage. (Kræver installation af elevator kontrolenhed)
9	Viser den aktuelle dato og klokkeslæt.
10	Viser enhedsnummeret.
11	Viser, når der modtages et indgående opkald fra dørklokken.


# Ringer til en anden station

Foretag et opkald til en af følgende enheder eller stationer.

- Vagtstuen
- Kommerciel enhed
- En anden svarstation, der er registreret i samme enhed
- Mobilapps, der er registreret i den samme enhed.

Opkald foretages til alle de registrerede mobilapps, hvis flere mobilapps er registreret den samme enhed. Der kan kommunikeres med kun den første mobilenhed, der reagerer.

## 1. Tryk [CALL] på startskærmen

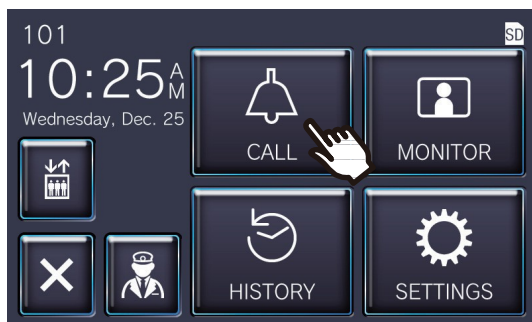

## 2. 3. Tal, når den anden part svarer.



- Video may not be displayed depending on the destination station. The "When receiving a call from an audio station" screen in section ["Operation Screen \(→page 16\)"](#) is displayed.
- Refer to ["Buttons \(→page 11\)"](#) for the operations available during a call.

## 3. Tryk [X] for at afslutte kommunikationen.

## 2. Tryk på opkaldsdestinationen.


- Opkaldet foretages til den valgte part.




- The ringback tone is heard.

# Besvar et opkald

Når der er et indgående opkald, blinker indikatoren, og ringetone høres. Video fra dørstationen vises, og du kan kommunikere ved at besvare opkaldet. Når der er et indgående opkald fra en anden svarstation, afspilles opkaldstone og kommunikation starter automatisk.

1. Tryk  for at modtage et indgående opkald.

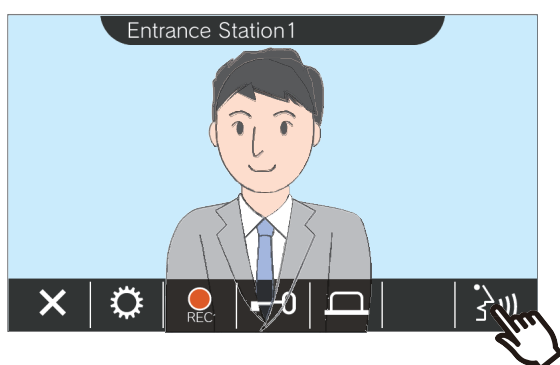


- Video vises muligvis ikke afhængigt af hvilken type station der kaldes op fra.



## Note

- Ringetonen afspilles muligvis ikke afhængigt af indstillingerne.
- Hvis et opkald med en højere prioritet modtages fra en anden station, mens du foretager et indgående opkald, afbrydes det indgående opkald, og stationen skifter til opkald med en højere prioritet.
- Hvis opkaldet varer længere end cirka tre minutter, afsluttes kommunikationen automatisk. En meddelelseslyd høres cirka 10 sekunder, før der afsluttes.
- Det indgående opkald afsluttes automatisk efter ca. 10 sekunder, når døråbning har været aktiveret.

2. Tal med den anden part.

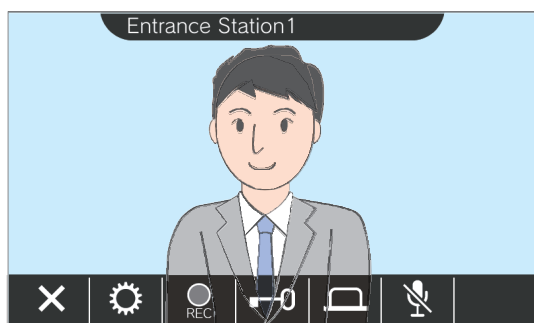

3. Når kommunikationen slutter, kan du trykke på.




# Overvågning af en dørstation

Video og lyd fra følgende stationer kan overvåges.


- Dørstationer
- Netværkskameraer

Kun lyd vil blive overvåget på audio dørstationer.  
Lyd fra denne station kan ikke høres af den anden part under overvågning.

1. Tryk **[MONITOR]** på stationens startskærm.

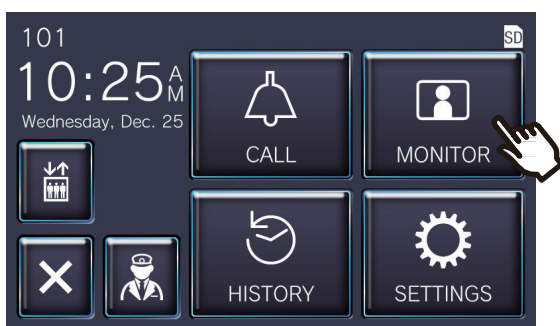


2. Vælg en stationen der skal overvåges.

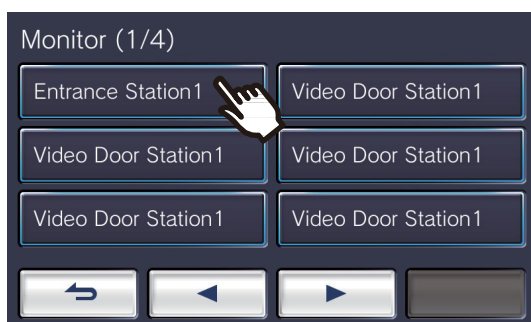

3. Opkaldstonen afspilles, indtil overvågningen begynder.

4. Se video og lyd.

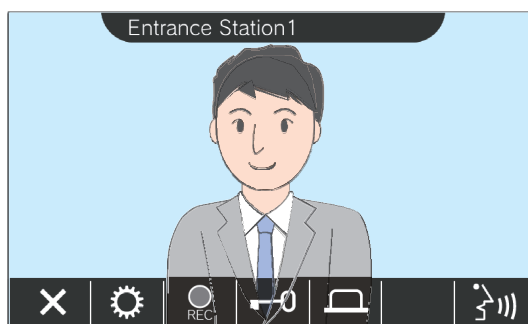

5. Tryk **X** for at afslutte monitoreringen.

## Note

- Overvågningen afsluttes automatisk efter cirka 60 sekunder. En meddelelseslyd afspilles cirka 10 sekunder, før afslutningen.
- Hvis der modtages et opkald fra en anden station under overvågning, afsluttes overvågningen.
- Hvis et netværkskamera er tilknyttet og ikke har en mikrofonfunktion, vil kun videoen fra netværkskameraet vises.
- Video af netværkskameraet bliver muligvis ikke optages på grund af billedets størrelse.


# Lås en dør op

Døråbningen kan ske i følgende situationer.


- I kommunikation
- Under overvågning

Afhængigt af denne stations indstillinger,  eller  vises muligvis ikke. I dette tilfælde kan den ikke bruges.

1. Tryk  eller  afhæng af system opsætninger.

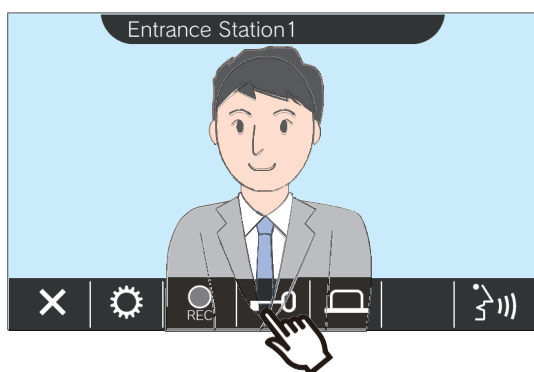

Døren vil blive låst op.

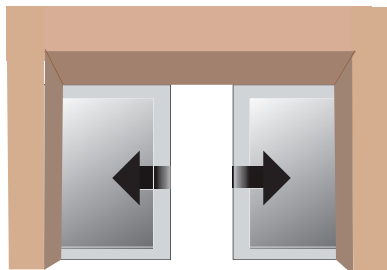

Eksempel på automatisk lås

- Udløsertonen afspilles, når døren er låst op, og cirka tre sekunder



eller

