

IXG System

Dørstation

IXG-DM7

Betjenings Manual




IXG-DM7

Vigtigt

- Denne vejledning er en stærkt reduceret udgave og viser kun de helt basale og nødvendige betjenings behov. Der henvises til den komplette vejledning der findes på producentens hjemmeside www.aiphone.net

Kaldenavne og Beskrivelser

Dørstationen IXG-DM7

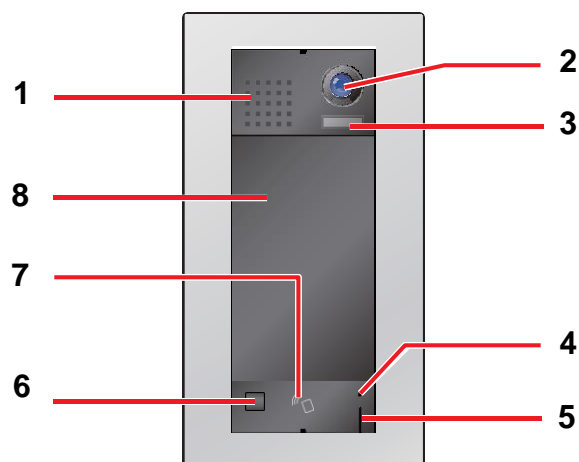

| Nr. | Navne & beskrivelser |
|-----|--|
| 1 | Højtaler |
| 2 | Kamera |
| 3 | LED til natbelysning Når der foretages et opkald, lyser LED'en i situationer med svagt lys og slukker, når kommunikationen slutter. Lyset tændes også, når det overvåges af en beboer via -app, hovedstation eller servicestationer. LED'en tænder evt. ikke afhængigt af valgte indstillinger ved idriftsætningen. |
| 4 | Pladsholder for ADK kortlæser. (kortlæser ikke inkluderet) |
| 5 | Mikrofon |
| 6 | Bevægelsessensor Registrerer besøgendes bevægelse og tænder velkomstskaermen. |
| 7 | Piktogram for kortlæser når inkluderet |

Note

- Når der **ikke** er opkald eller andre funktioner, skifter displayet til standbytilstand i følgende situationer.
 - Når skærmen ikke betjenes i cirka 15 sekunder
 - Når der er gået cirka 30 sekunder, efter at bevægelsessensoren registrerer en gæsts bevægelse
 - Når der er gået cirka 30 sekunder, efter at standbyskærmen eller velkomstskaermen er berørt og bevægelsessensoren ikke er aktiveret
 - Velkomstskaerm: Skærm, der viser billede der er indsat ved installering.

Betjenings skærbilleder

Der er fire typer betjenings-skærme: Opkald efter enheds-/bolig nummer, Søg via liste på skærmen, Søg efter navn og et kodetastatur for nøglefri døråbning.

Skærmen, der først vises, varierer afhængigt af indstillingen. En betjenings-skærm type, kan vælges ved at trykke på dens ikon øverst på skærmen.


Opkald efter enheds-/bolig nummer




Søg via liste på skærmen



Søg efter navn

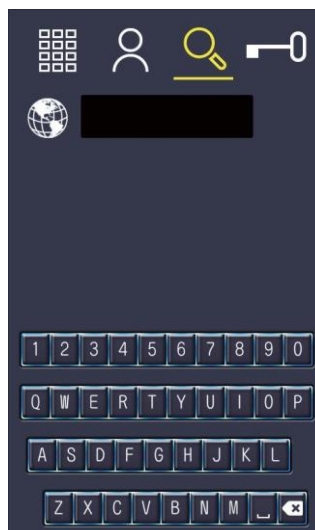


Kodetastatur for nøglefri døråbning

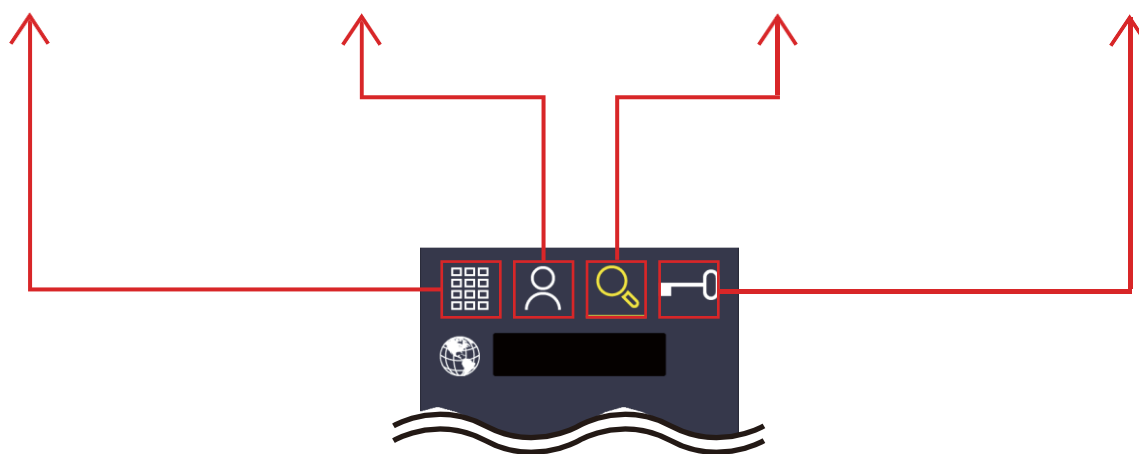

Skærmvisning

| Metoden | Funktionsbeskrivelse |
|--|---|
| Opkald efter enheds-/bolig nummer | Indtast det unikke bolignummer for den bolig der ønskes opkaldt til |
| Søg via liste på skærmen | Brug piletaster op/ned til at søge beboernavn og kald op ved at trykke på aktuelle navn |
| Søg efter navn | Indtast navn via skærmtastaturet og kald op ved at trykke på navn |
| Kodetastatur for nøglefri døråbning | Indtast gyldig adgangskode og døren vil frigives |

Skærbillede under et opkald

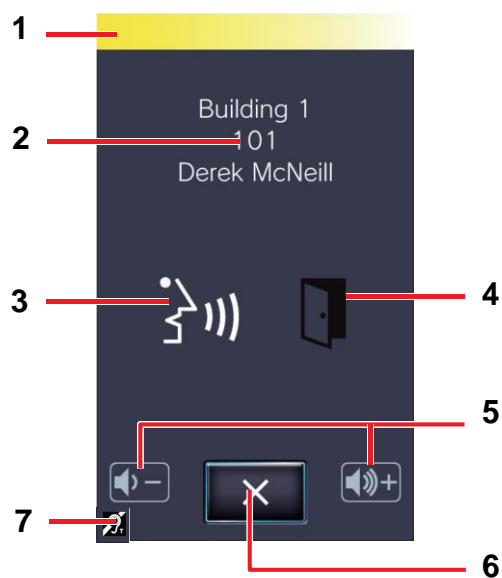

| Nr. | Beskrivelse |
|-----|--|
| 1 | Angiver kommunikationens prioritetsniveau. (Grøn: Normal, Gul: Prioritet, Rød: Hastende). Hvis der udføres flere operationer på samme tid, vil operationen med den højeste prioritet have fortrinsret. |
| 2 | Oplysning om bolignummeret vises. |
| 3 | Angiver igangværende kommunikation. |
| 4 | Angiver dørens aktiverings status. Symbolet bliver grønt når lås for døråbningen er aktiveret. |
| 5 | Tryk + eller – for at skrue op eller ned for volumen. (Returnerer automatisk til standard lyd efter endt samtale) |
| 6 | Tryk for at afslutte opkald |
| 7 | Teleslynge (for T -kompatibelt høreapparat) Har teleslynge for at gøre det lettere at høre lyden til høreapparater med T mode funktion. |