

BRUGSANVISNING: LEF-5, 10 & 10S

Opkald fra hovedapparat til underapparat/foldehorn eller andet hovedapparat:

Vælg kanal og Tryk OFF + TALK tast ned samtidig for opkald med tone (*Hvis ikke der ønskes opkaldstone ved et opkald tastes der kun "TALK" efter kanalvalg og der kan tales umiddelbart*) – derefter styr taleretning med TALK tasten - "tryk for tale – slip for at lytte"

Aktivering af lyttfunktion:

For aktivering af lyttfunktion vælges kanal og der trykkes kun TALK tast og anlæg er aktiveret. (*Hvis underapparatet/hovedapparatet er af type med "Privat" tast og denne er aktiveret kan der ikke aflyttes*)

Opkald fra standard underapparat til hovedapparat:

Tryk "CALL" tast og slip (*Opkaldstone lyder i hovedapparatet så længe TALK tasten holdes indtrykt på underapparatet og lampeindikering lyser for den kanal der kaldes op fra*)– derefter er det hovedapparatet der styrer taleretningen ved at trykke den kanal ind der kaldes op fra og taste "TALK" for at tale og slippe for at lytte.

Efter endt samtale/lyttfunktion:


Tryk "OFF" på hovedapparatet.

AlleKald: (Kun LEF-10S)

AlleKald gennemføres som kald til anden station blot ved at trykke "ALL CALL" tasten ind og kald op med tone eller direkte tale med "TALK" tasten indtrykt, afslut med "OFF" & husk at deaktivere "ALL CALL" tasten.

Volumen regulering:

Via skydepotentiometer på siden af apparat af underapparater og på fronten af hovedapparater.

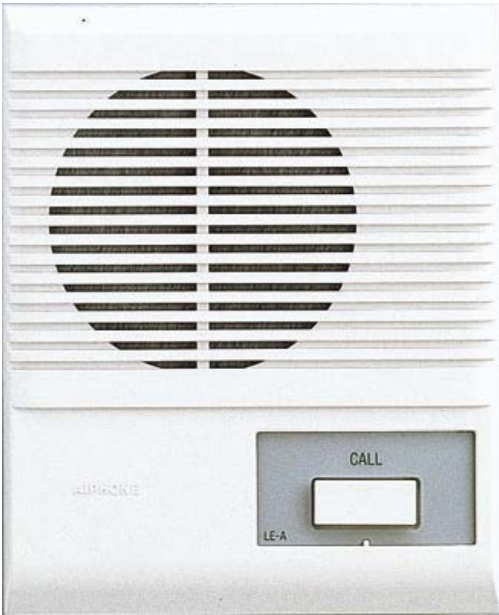

LE-A



LE-AN



LEF-5



LEF-10



LEF-10S