


public III



## Betjeningsvejledning for indbygnings pult



10 / 30 cm. afstand min. /maks.

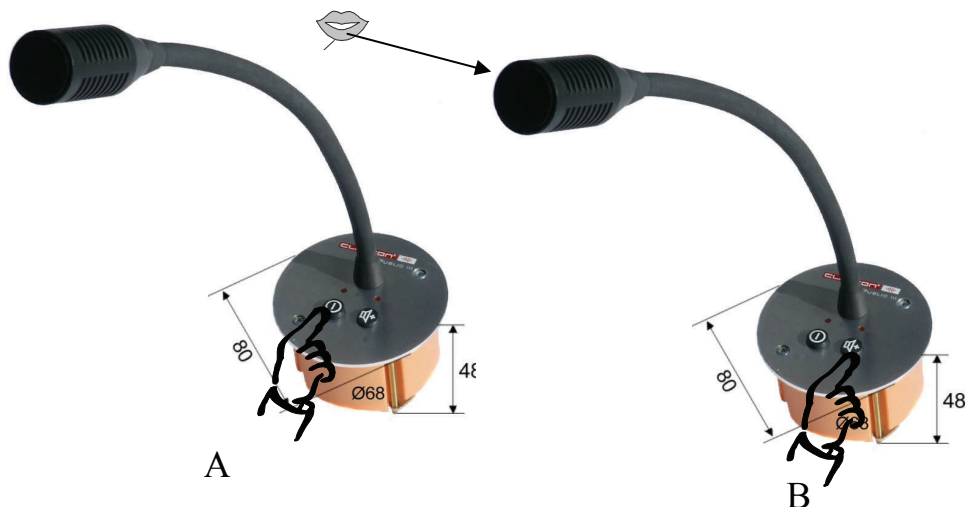

**A**

Tænd sluk for anlæg.

Det anbefales at anlægget normalt altid er tændt da anlægget automatisk går i hvileposition når der ikke tales.

Når der tales eller høj lyd høres på en af siderne tænder anlægget af sig selv.

**B**

Boost på servicesiden

Ved tryk forstærkes højttaler volumen på service siden og styrken på public siden formindskes tilsvarende.

Betjening:

Tryk for bedre at kunne høre hvad gæsten siger når der er for meget baggrundsstøj på betjeningssiden, slip tasten når der tales til gæsten o.s.v.

public III



## Installation af indbygnings versionerne 40.054.331 & 40.054.332




Best. Nr. 40.054.331

Best. Nr. 40.054.332

Ø 68 "udskæring"

\*

Monterings dybde inkl. stik og forbindelseskabel: 60 mm

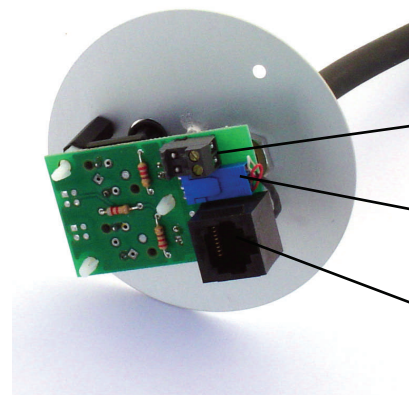

Højttaler Service-side.

Mikrofon Service-side.

Stik RJ45 forbindes med medfølgende kabel til central enheden (service side)

## Notater

## Notater

Importør: **Kaj Larsen Communication A/S** • Turøvej 13, Vollerslev • 4100 Ringsted  
Tel. +45 56 87 92 00 • Fax +45 56 82 80 07  
E-mail: [kajlarsen@kajlarsen.dk](mailto:kajlarsen@kajlarsen.dk), <http://www.kajlarsen.dk>

Importør: **Kaj Larsen Communication A/S** • Turøvej 13, Vollerslev • 4100 Ringsted  
Tel. +45 56 87 92 00 • Fax +45 56 82 80 07  
E-mail: [kajlarsen@kajlarsen.dk](mailto:kajlarsen@kajlarsen.dk), <http://www.kajlarsen.dk>