



 **AIPHONE**®

GT-

Interkom System

Svarstation GT-1D

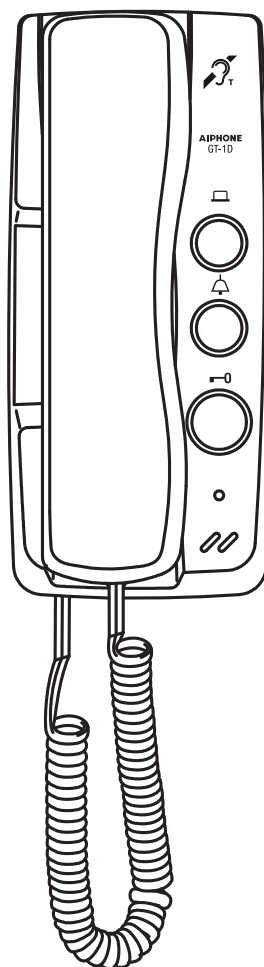


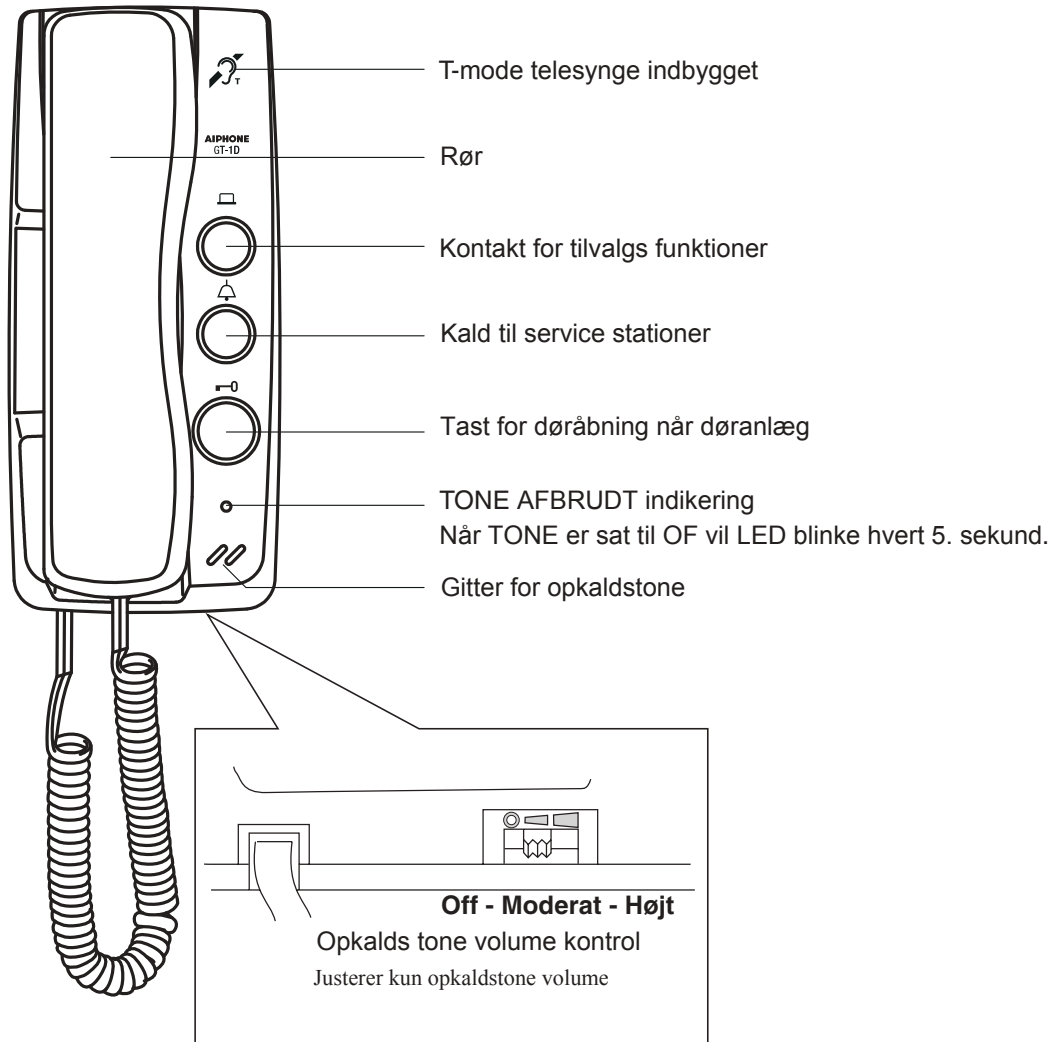

2-1 Besvar et opkald


- 1 Når et kald modtages fra en service station vil en opkaldstone lyde.

- TONE OFF LED vil blinke.

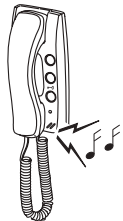

- 2 Løft røret for at besvare.

- Opkaldstone vil afbrydes efter en tid hvis ikke besvaret.
- Tone høres med T-mode høreapparat og TONE OFF LED vil tænde.

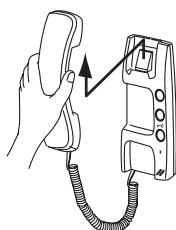

- 3 Når samtalen er slut hænges røret på plads.


- TONE OFF LED vil slukke.
- Kommunikation afbrydes automatisk efter ca 3 minutter.



2-2 Opkald fra dørklokke


- 1 Når en dørklokke er tilsluttet og aktiveres, vil tone høres så længe tryk holdes indtrykt.

- Anden tone, end ved opkald, vil høres (Kommunikation er ikke mulig.)

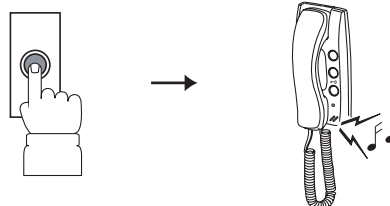

2-3 Dør åbning

- 1 Tast døråbningstasten når der er opkald fra en dørstation.

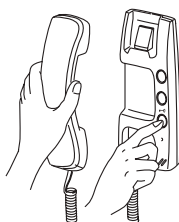


- 2 Dør frigives ved dørstation der kaldes op fra.



2-4 Opkald til servicestationer og eller lystænding

Tænder opgangsløys under samtale til dørstation når installeret.


- 1 Løft røret og tast kortvarrigt for opkald til servicestationer, kaldstone høres i rør, afvent svar.

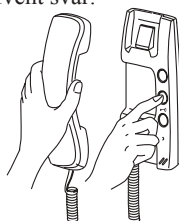

- 2 Under opkald vil TONE OFF LED blinke


- 3 Under samtale vil TONE OFF LED lyse konstant

V i i f
 i v i D
 i i f
 g d i f

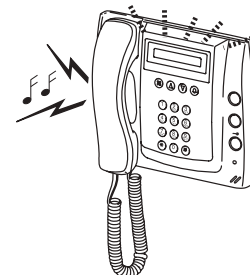


2-5 Nødopkald / alarm


1. Åbn døren og tag telefonen ud af væggen.

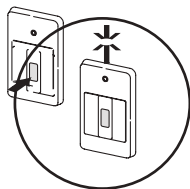


2. Efter at have taget telefonen ud af væggen, tryk på den grønne nødtast.

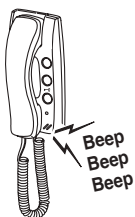


3. Når du hører en alarm tone, skal du holde den grønne nødtast trykket i 5 sekunder.



4. Efter at have trykket på den grønne nødtast, vil telefonen ringe.

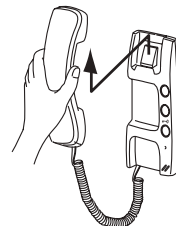

5. Hvis du ikke hører en alarm tone, skal du holde den grønne nødtast trykket i 5 sekunder.

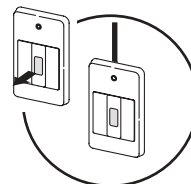

- OBS:
1. Alarm tonen vil lyde uanset opkalds tone volume kontrol indstilling på apparatet.
 2. Alarm funktion kan aktiveres selvom systemet benyttes af anden bruger (5 alarmer kan akumuleres i servicestationen)
 3. Når der er alarm, kan anden kommunikation mellem svar og servicestationer ikke gennemføres før alarmkald er afviklet.

3 TEKNISKE FORHOLDSREGLER

- Betjenings temperaturer: 0°C til +40°C
- Rengøring: Rengør kun med en blød klud og neutrale rengøringsmiddel. Brug ikke agrasive rengøringsmidler.
- Hvis systemet ikke virker skal kvalificeret tekniker tilkaldes for service.

4 SPECIFIKATIONER

- Strømforsyning: DC 24 V (forsynet fra GT-BC)
- Dimensioner: 200 (H) × 89 (B) × 63 (D) (mm)
- Vægt: Ca. 330 gram.