

**Notater:**



# **CLARO Samtaleanlæg SIMPLEKS**

**Betjenings vejledning**



**Kaj Larsen Communication A/S**

☎ 5687 9200

📠 5682 8007

E-mail: [kajlarsen@kajlarsen.dk](mailto:kajlarsen@kajlarsen.dk)

<http://www.kajlarsen.dk>

## 1. Generelt

Clarson's CLARO samtaleanlægget fungerer i simpleks hvilket betyder at den der kalder op på systemet styrer samtalen med tryk på pil op når der tales og slipper ta-


sten når der lyttes.

Ved allekald, som kan foretages fra alle stationer, kan der ikke umiddelbart svares tilbage, men når allekaldet afsluttes kan alle kalde alle.

### 1.1 System



### 1.2 Volumenjustering

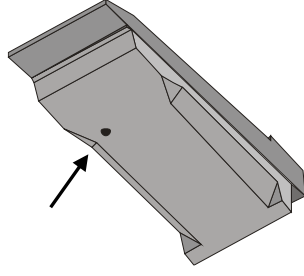

På apparatets bagside kan volumen reguleres via skjult potentiometer. Indreguleres ved system opsætning og bør ikke efterfølgende reguleres.

## BETJENING

### Opkald

Tast station nr. 01—11

### Afslut er opkald

Tast #

### Kommunikation

Den der kalder op styrer samtalen ved at trykke ↴ når der tales og slipper tasten når der svares "tryk og tal, slip og lyt"

### Besvare et opkald

Blot svare uden at taste

### Afbryd mikrofon

Tast M —> lampeindikering over tast lysér for indikering.

Afstilles ved gentryk.

### Allekald

Tast \* + tast ↴ pil op for tale

### System RESET

↴ 9 9 ↴