



 **AIPHONE**®

GT-

Interkom System

Svarstation GT-1D

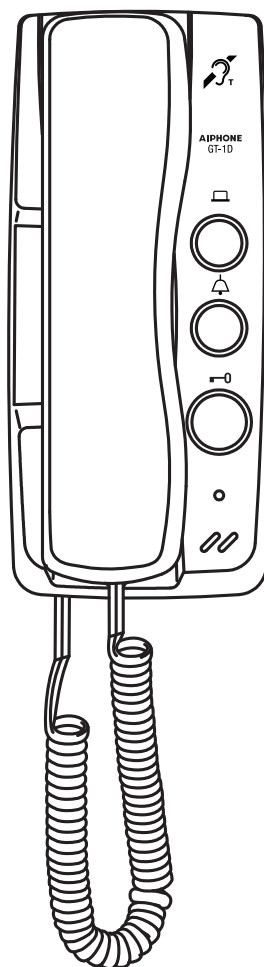


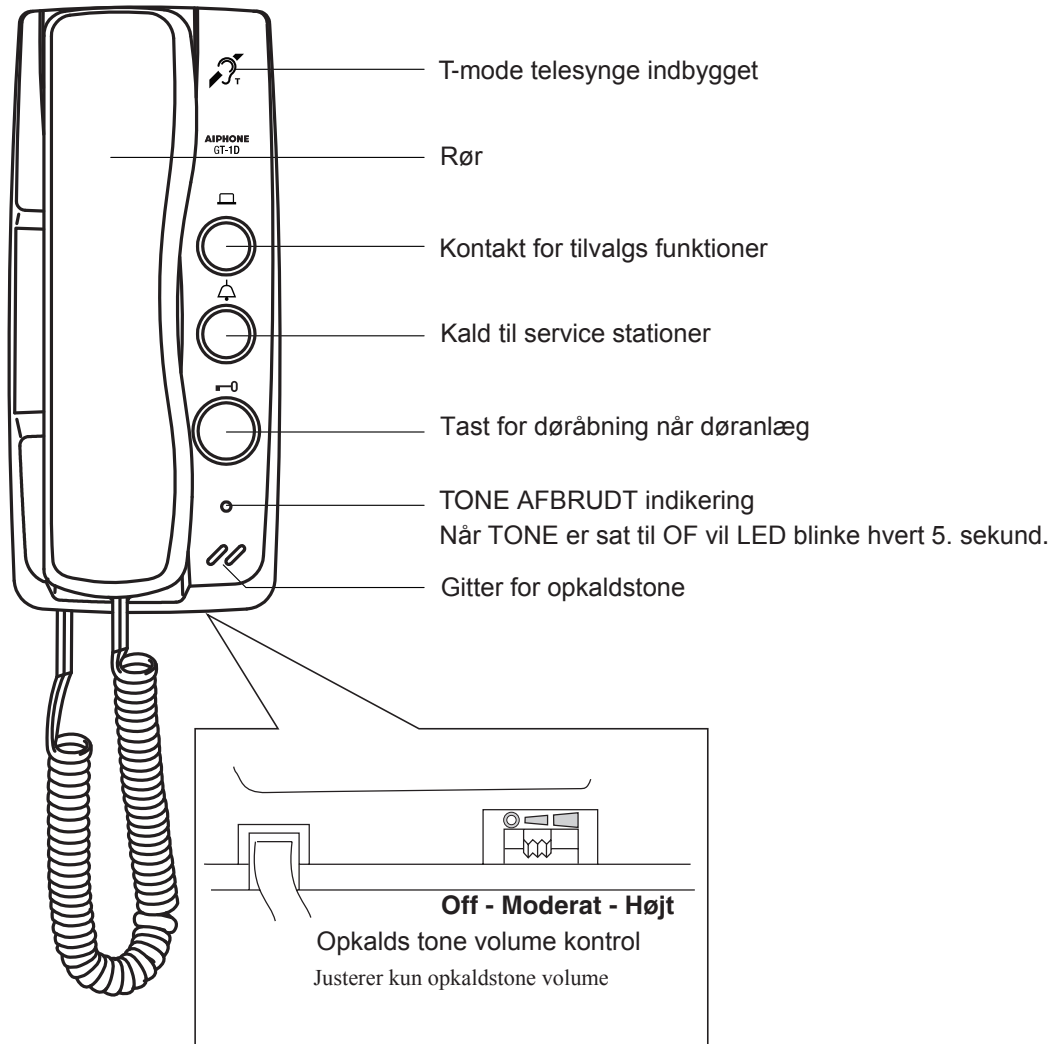

2-1 Besvar et opkald


- 1** Når et kald modtages fra en service station vil en opkaldstone lyde.

- TONE OFF LED vil blinke.

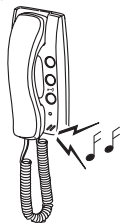

- 2** Løft røret for at besvare.

- Opkaldstone vil afbrydes efter en tid hvis ikke besvaret.
- Tone høres med T-mode høreapparat og TONE OFF LED vil tænde.

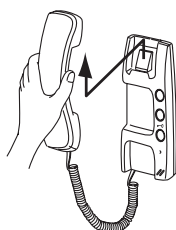

- 3** Når samtalen er slut hænges røret på plads.


- TONE OFF LED vil slukke.
- Kommunikation afbrydes automatisk efter ca 3 minutter.



2-2 Opkald fra dørklokke


- 1** Når en dørklokke er tilsluttet og aktiveres, vil tone høres så længe tryk holdes indtrykt.

- Anden tone, end ved opkald, vil høres (Kommunikation er ikke mulig.)

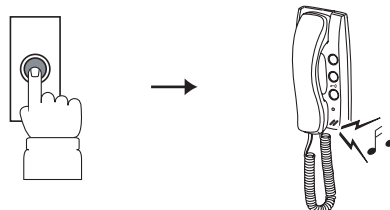

2-3 Dør åbning

- 1** Tast døråbningstasten når der er opkald fra en dørstation.

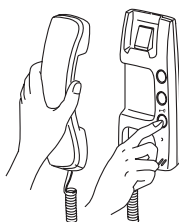


- 2** Dør frigives ved dørstation der kaldes op fra.



2-4 Opkald til servicestationer og eller lystænding

Tænder opgangsløys under samtale til dørstation når installeret.


- 1** Løft røret og tast kortvarrigt for opkald til servicestationer, kaldstone høres i rør, afvent svar.

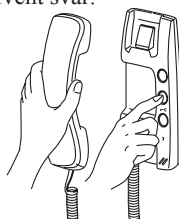

- 2** Under opkald vil TONE OFF LED blinke


- 3** Under samtale vil TONE OFF LED lyse konstant

Ved opkald til servicestationen fra svarstationer vil svarstationens ID vises i servicestationens display før og under besvarelse af opkald.

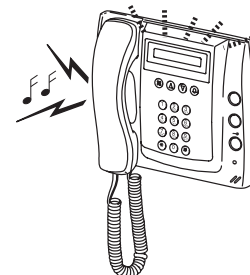


2-5 Nødopkald / alarm


1 Aktiver det selvholdende tryk for aktivering. (Når tilsluttet)

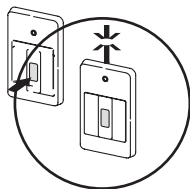


2 En alarmtone vil lyde fra svarstationen og et signal vil sendes til servicestationen.

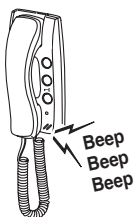


3 Når der er en besvarelse af nødopkald fra en servicestation vil tonen ændres til normal opkaldstone en tid og TONE OFF LED vil blinke.



4 Løft røret og kommuniker med servicestationen

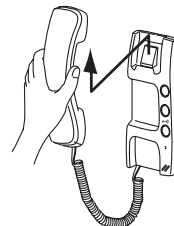

5 Hvis ikke alarm trykket er afstillet og røret lægges på vil tonen lyde igen og røret skal løftes af indtil trykket er afstillet.

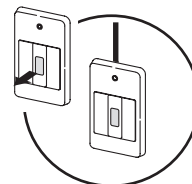

- OBS:
1. Alarm tonen vil lyde uanset opkalds tone volume kontrol indstilling på apparatet.
 2. Alarm funktion kan aktiveres selvom systemet benyttes af anden bruger (5 alarmer kan akumuleres i servicestationen)
 3. Når der er alarm, kan anden kommunikation mellem svar og servicestationer ikke gennemføres før alarmkald er afviklet.

3 TEKNISKE FORHOLDSREGLER

- Betjenings temperaturer: 0°C til +40°C
- Rengøring: Rengør kun med en blød klud og neutrale rengøringsmiddel. Brug ikke agrasive rengøringsmidler.
- Hvis systemet ikke virker skal kvalificeret tekniker tilkaldes for service.

4 SPECIFIKATIONER

- Strømforsyning: DC 24 V (forsynet fra GT-BC)
- Dimensioner: 200 (H) × 89 (B) × 63 (D) (mm)
- Vægt: Ca. 330 gram.