



TDH



Samtaleanlæg

Samtaleanlæg

Samta

TD-H/B samtaleanlæg

Samtaleanlæg
med selektivt opkald

PRÆSENTATION AF SERIEN

FUNKTIONER

- Samtaleanlæg for op til 25 stationer med selektivt opkaldsvalg
- Station-til-station kabling
- Flere kanals samtale
- Mulighed for tilslutning af dørstation og ekstern zone kald f.eks. til udendørs højtalere



IE-JA
Dørstation for
indbygning i rustfrit stål



IF-DA
ABS dørstation



DE-UR
Døradapter



TD-1H/B
1-kalds hoved-station



TD-3H/B
3-kalds hoved-station



TD-6H/B
6-kalds hoved-station



TD-12H/B
12-kalds hoved-station



TD-24H/B
24-kalds hoved-station



CISSS2G
Boks for påbygning
til IE-JA



PS-1215DIN
Strømforsyning

SPECIFICATIONS

Strømforsyning	12 VDC, 70 mA pr. station	
Strømkilde	PS-1215DIN	
Kommunikation	Vælg station med tasterne 1 - 12 og kald op med CALL tasten (eller tast CALL / A for stationerne 13 til 24 på TD-24H/B) besvare ved blot at løfte rør af. Ved dør kald høres tone i 2½ sec. Løft røret og tast den aktuelle kanal/linje.	
Kabling	2 fælles ledere (+1 hvis dør) + 1 leder pr. svarstation	
Afstand	0,6 mm ²	0,8 mm ²
TD-H/B stationer	650 m	1.000 m
DE-UR til dør	150 m	230 m


Bemærk: TD-1H/B stationen kan ikke forbindes til en dørstation.

KABLING

Ved installation af maks. antal stationer i en installation skal der benyttes følgende antal ledere mellem stationer.


Model	Kapacitet:	Kabel
TD-3H/B	4 stationer	7 leder
TD-6H/B	7 stationer	10 leder
TD-12H/B	13 stationer	16 leder
TD-24H/B	25 stationer	

TD-3H/B
(4 stationer)

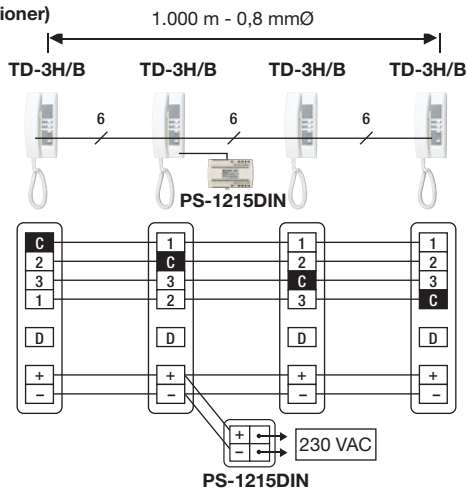


TD-12H/B (13 stationer)


1.000 m - 0,8 mmØ

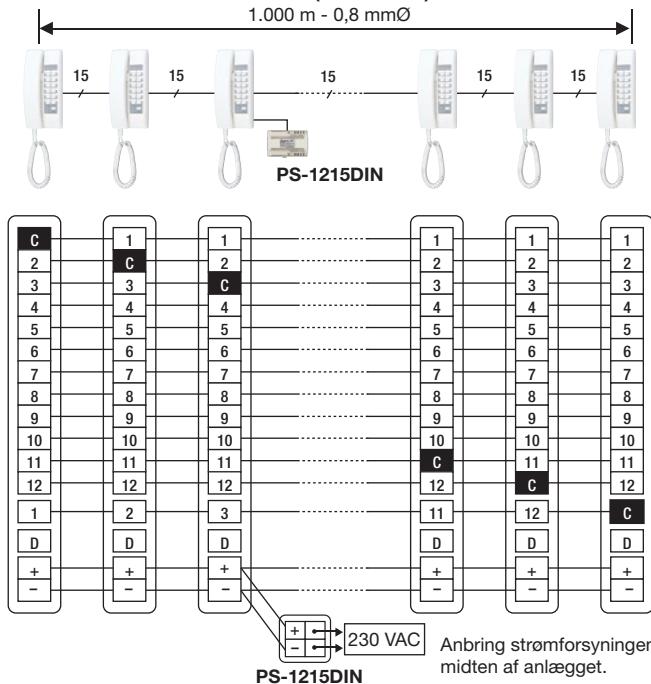

Konfiguration med dørpaneler og selektiv døråbning/relæfunktion

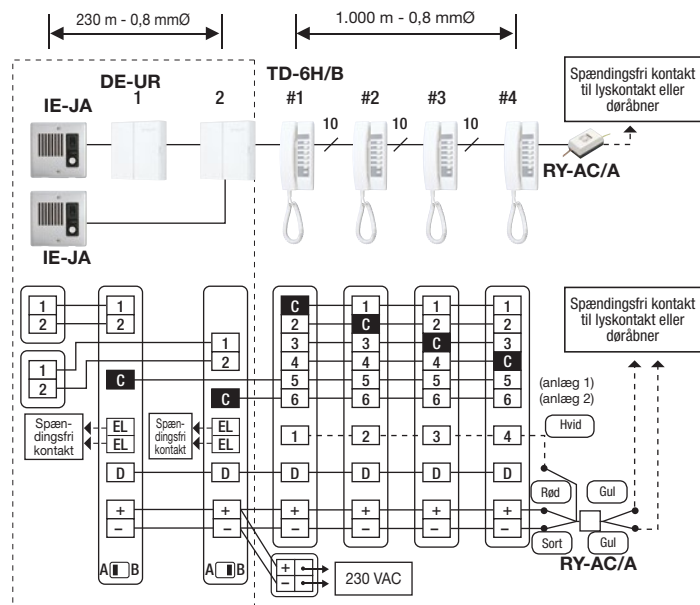

★ Installer DE-UR tæt på strømforsyningen.
Kabling: 3 fælles ledere + 1 separat leder pr station, hvis relæfunktion skal ekstra leder benyttes gennem systemet

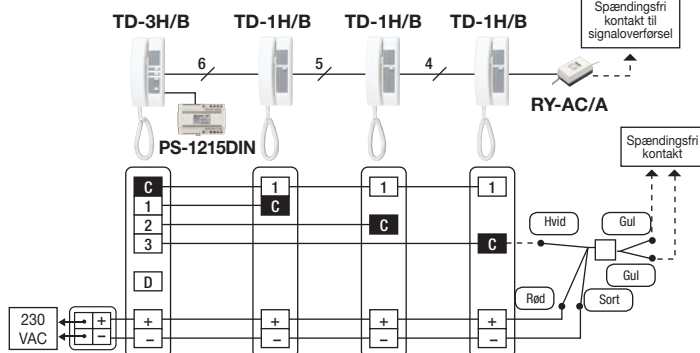

TILVALG



PD-1
Zone kald adapter



RY-AC/A
Relæ

MÅL (mm)

