


AIPHONE

GT-1M3-L

Video Bolig Svarstationer

BETJENINGS MANUAL

GT-1M3-L

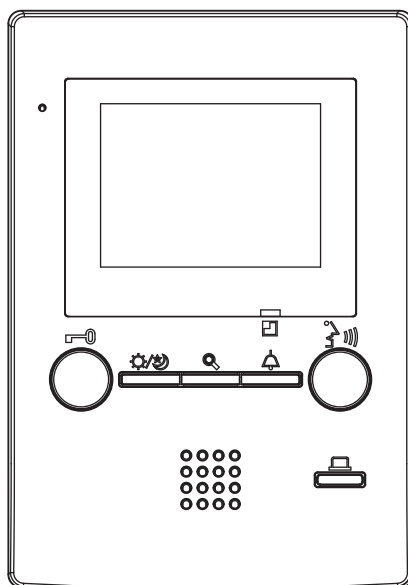

Tak fordi du valgte Aiphone som kommunikationsløsning.
* Læs venligst denne manual for korrekt brug af produktet.



Billeder og illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt.

Indhold


DELE NAVNE OG FUNKTIONER	3
1 BETJENINGSPANEL	3
2 INDIKATOR	4
BENYTTELSE AF SVARSTATIONEN	5
1 MODTAGE ET OPKALD	5
1-1 Besvar et opkald.....	5
1-2 Opkald fra egen dørklokke	5
1-3 Dør åbning.....	6
1-5 Doktor kald.....	6
3 MONITORERING	7
4 BETJENING UNDER KOMMUNIKATION OG MONITORERING	7
4-1 Zoom/wide switching	7
FOR KORREKT BRUG AF SVARSTATIONERNE	8
1 TEKNISKE FORBEHOLD	8
2 SPECIFIKATIONER	8

1 BETJENING

GT-1M3-L

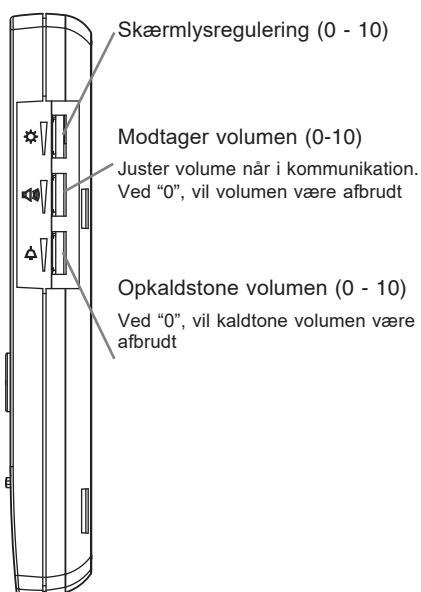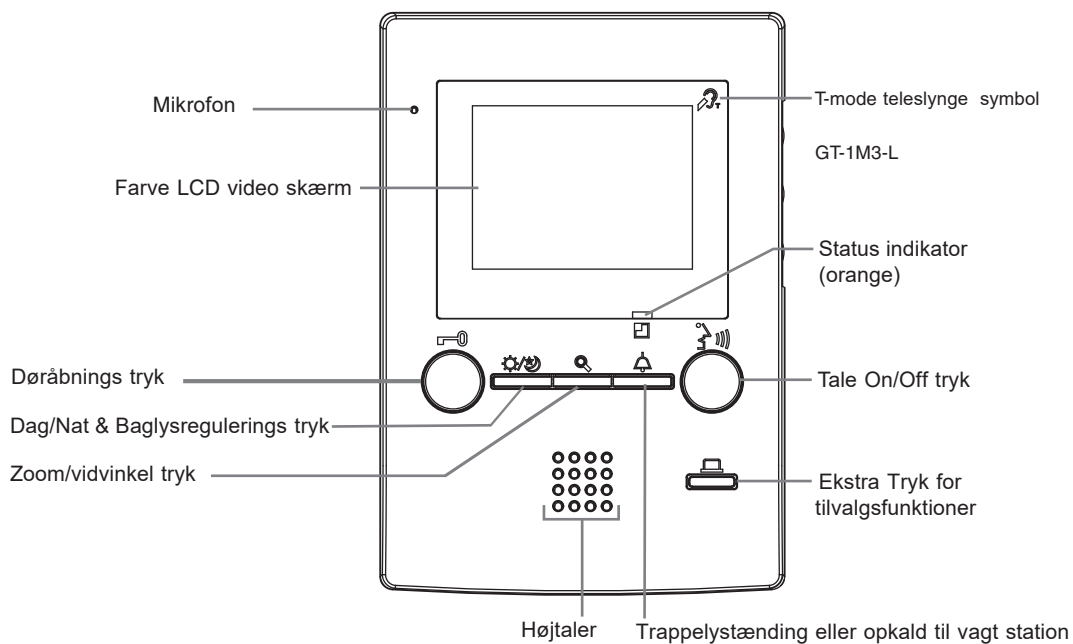

2 INDIKATOR

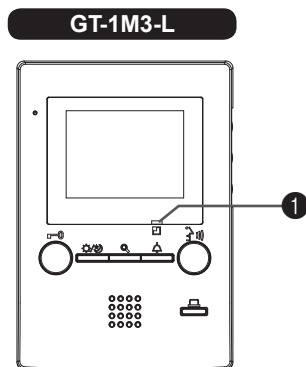

Indikationsmønstre


Status	Indikator	① Status indikator (orange)
I standby mode		Off
I standby mode (Opkaldstone volumen: afbrudt)		Blinker med langt interval
In standby mode (Doktor kald: aktiveret)		Langsom blinkning
Systemet er i brug af anden bruger. (Betjening ikke muligt.)		Off
Når der er opkald fra dørstationen.		Hurtig blinkning
I kommunikation med en dørstation	Tænder	
Moniterer til en dørstation	Tænder	
Opkald til en vagt station		Hurtig blinkning
Når vagt stationen kalder op		
I kommunikation med en vagt station	Tænder	
Opkald fra egen dørklokke		Off
Ved alarm opkald		Hurtig blinkning




BENYTTELSE AF SVARSTATIONEN


1 MODTAGE ET OPKALD

1-1 Besvare et opkald


- 1 Når et kald modtages fra dørstationen vil der lyde en opkaldstone og indikator blinke. Kamera billedet vises på monitoren.

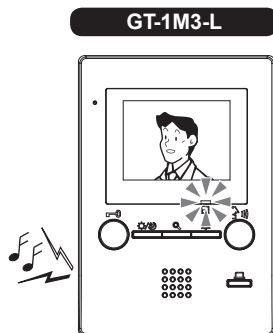

- 2 Tryk [] tasten kortvarrigt, og efter et beep, er der hånd-fri kommunikation. Kommunikation kan påbegyndes når den blinkende indikator skifter til konstant lys.
- Hvis du trykker [] tasten i mere end 2 sekunder vil der høres en beep tone og hånd-fri kommunikation afbrydes og der kan nu kun kommunikeres med tryk og tal / slip og lyt funktionen.
 - I tryk og tal/slip og lyt funktionen trykkes [] tasten for at tale
 - Opkaldet afsluttes automatisk hvis, i en tid, der ikke er noget svar.
 - Hørehæmmede med T-mode høreapparat vil kunne høre gæsten via teleslyngen indbygget i GT-1M3-L

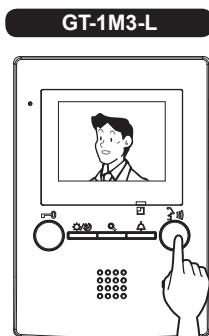

- 3 For at afslutte opkald trykkes [] tasten.

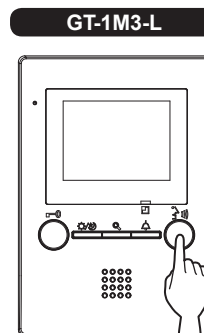


NOTES:

- I kommunikation, hvor tryk og tal / slip og lyt funktionen er valgt kan der ikke skiftes tilbage til hånd-fri betjening.
- Kommunikation vil afsluttes automatisk efter ca.60 sekunder.
- Hvis opkaldstone er slået fra vil status indikatoren blinke med langt interval.

⚠ Der vil være et elektromagnetisk felt omkring svarstationen for høreapparats brugere (teleslynge). Høreapparatsbruger bør være opmærksom på ikke at komme for tæt på svarstationen når det er i brug. (Gælder GT-1M3-L)


1-2 Opkald fra egen dørklokke

- 1 Når opkald fra egen dørklokke vil anden ringetone høres fra svarstationen.
- (Kommunikation er ikke muligt og ingen lamper lyser for indikering af kaldet.)

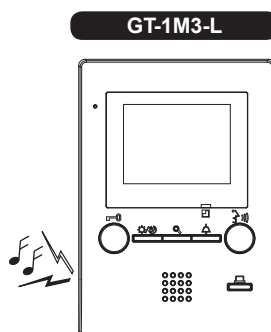

1-3 Dør åbning

- 1** Tryk på [☎] tasten medens der er kommunikation med dørstationen.

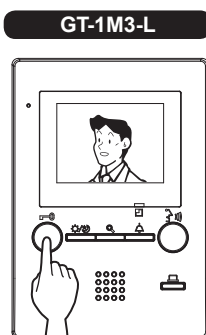

- 2** Døråbningen aktiveres ved indgangen.


- Hvis opkaldet er fra en dørstation med video kamera integreret, vil det ikke være nødvendigt at besvare opkald for døråbningen.




1-5 Doktor kald

Når den specifikke bolig/klinik kaldes op fra dørstationen gives der (automatisk adgang), dørlåsen aktiveres uden der skal gøre noget når funktionen "doktor kald" er aktiveret.


- 1** I standby mode, trykkes der på [⏏] tasten samtidig med at [🔔] tasten holdes inde. Gentag tryk for at resette "Doktor kald" funktionen.

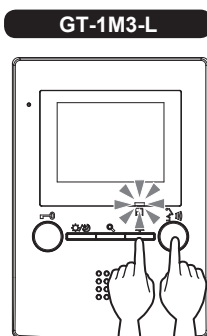

- 2** Når opkaldstrykket med aktiveret "Doktor kald" trykkes vil dørlåsen automatisk aktiveres og den besøgende har omgående adgang uden at man skal aktivere døråbning.

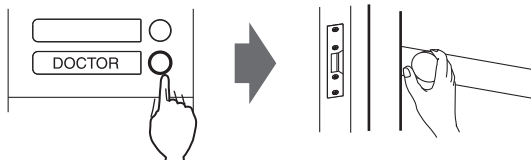


- 3** Den svarstation som "Doktor kald" er opsat til vil modtage opkaldet fra dørstationen. Tryk på [🔔] tasten ved behov

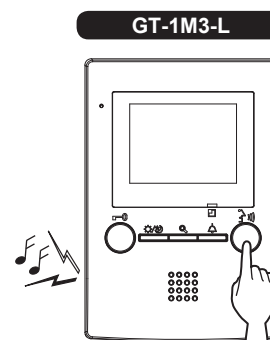


NOTE:

- Doktor kald funktionen vil kun fungere når forberedt herfor under installationen af dørtelefonsystemet!

3 MONITERING


1 I standby tilstand trykkes der på [] tasten for at vise videobillederne fra indgang.

Lyd fra indgangen kan høres på samme tid.
Status indikatoren vil tænde.

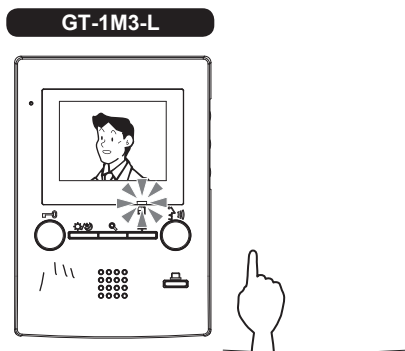

- Brugere med teleslynge høreapparat kan også høre hvad der sker ved indgange.

NOTE:



- Hvis der under monitoringen kommer et opkald, slutter overvågningen og opkaldet starter.
- Monitorering vil automatisk stoppe hvis anden svarstation også ønsker at monitere til dørstationerne.
- Tryk på [] tasten under monitoringen for at kommunikere til dørstationen der vises billed fra.
- Monitorering vil automatisk afsluttes efter 30 sekunder.
- Ved aktivering af funktionen kan det tage flere sekunder inden billed vises, undgå at aktivere andre taster i denne tid.

4 BETJENING UNDER KOMMUNIKATION OG MONITERING

4-1 Zoom/Vidvinkel omskiftning

1 Tryk på centertasten medens der er kamera billed på skærmen.

- Skift mellem Zoom og Vidvinkel ved at gen-trykke på tasten.

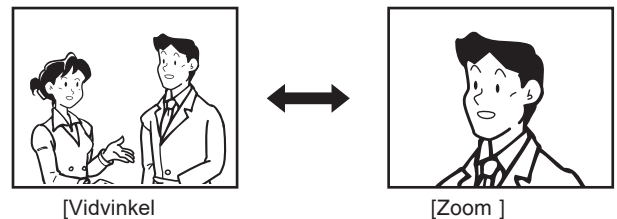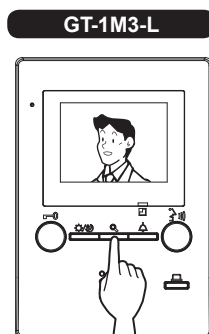

NOTE:

- Billedet kan forvrænges en smule under Zoom funktionen, dette er ikke en fejl

FOR KORREKT BRUG AF SVARSTATIONERNE

1 TEKNISKE FORBEHOLD

- Omgivelses temperaturer: 0°C til +40°C
- Video billedet kan ryste lidt når dørlåsen aktiveres.
Dette er ikke nogen fejl.
- Når zoom/Vidvinkel eller pan/tilt funktionerne benyttes under kommunikation med en gæst kan svag lyd høres ved døren. dette er helt almindeligt og ikke nogen fejl
- Rengøring: Rengøring af svarstationen udføres kun med hårdt opvredet blød rengøringsklud uden aggressive rengøringsmidler.
- Hvis der sker system fejl bør en tekniker tilkaldes.

2 SPECIFICATIONER

Strømforsyning	DC 24V (forsynes via GT-BC, GT-VBC kontrolenhederne)
Kommunikation	Tryk og tal slip og lyt funktion Hånd-fri (Stemme aktiveret)
Omgivelses temperaturer	0 - 40°C
Skærmen	GT-1M3-L 3½ tommer TFT LCD monitor
Montering	Væg eller stander montering
Materiale	Brandhæmmende plastik
Farve	Hvid

Dimensioner	GT-1M3-L	180 (H) × 125 (B) × 25 (D) (mm)
Vægt	GT-1M3-L	Ca. 320g